


```

quand [drapeau] est cliqué
  aller à x: -52 y: -97
  répéter indéfiniment
    si distance de Casserole-normale < 100 alors
      mettre Detection_casserole à 1
    sinon
      mettre Detection_casserole à 0
  
```




```

quand [drapeau] est cliqué
  aller à x: 123 y: 63
  aller à l'avant plan
  répéter indéfiniment
    si Bouton = 1 et Detection_casserole = 1 alors
      basculer sur le costume Casserole-chaude
    sinon
      basculer sur le costume Casserole-normale
  
```

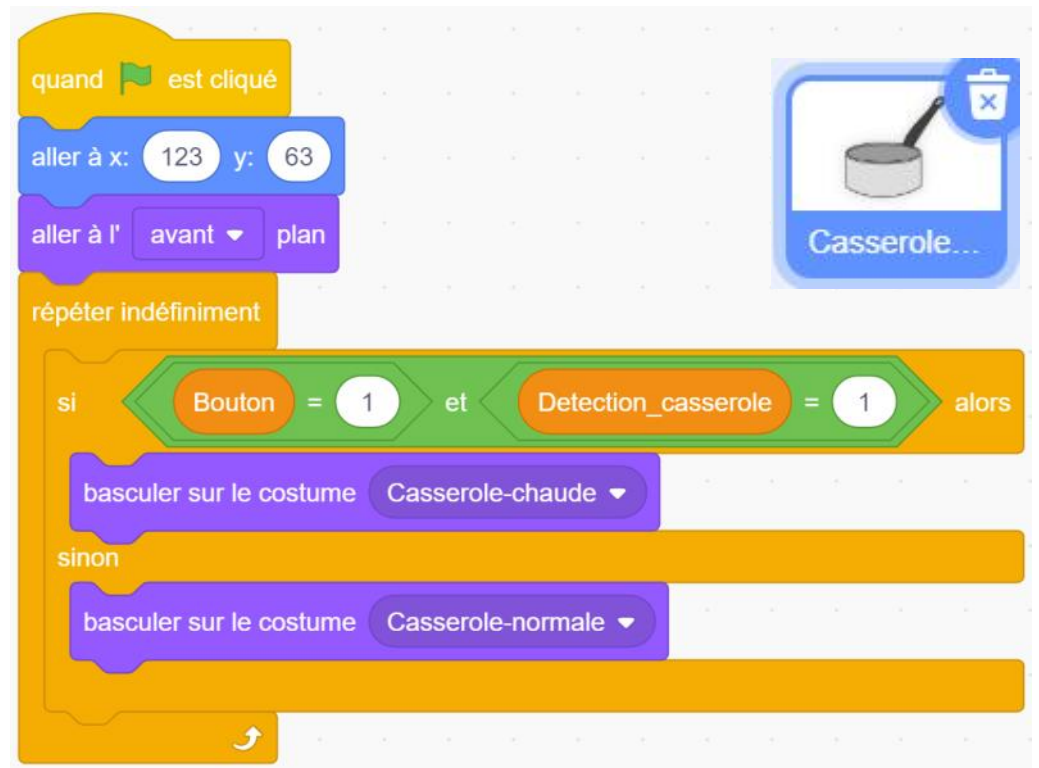

```

quand [drapeau] est cliqué
  aller à x: 114 y: -106
  mettre Bouton à 0
  mettre Detection_casserole à 0
  répéter indéfiniment
    si souris pressée ? et touche le pointeur de souris ? alors
      basculer sur le costume Bouton-rouge
      mettre Bouton à 1
    sinon
      basculer sur le costume Bouton-vert
      mettre Bouton à 0
  
```

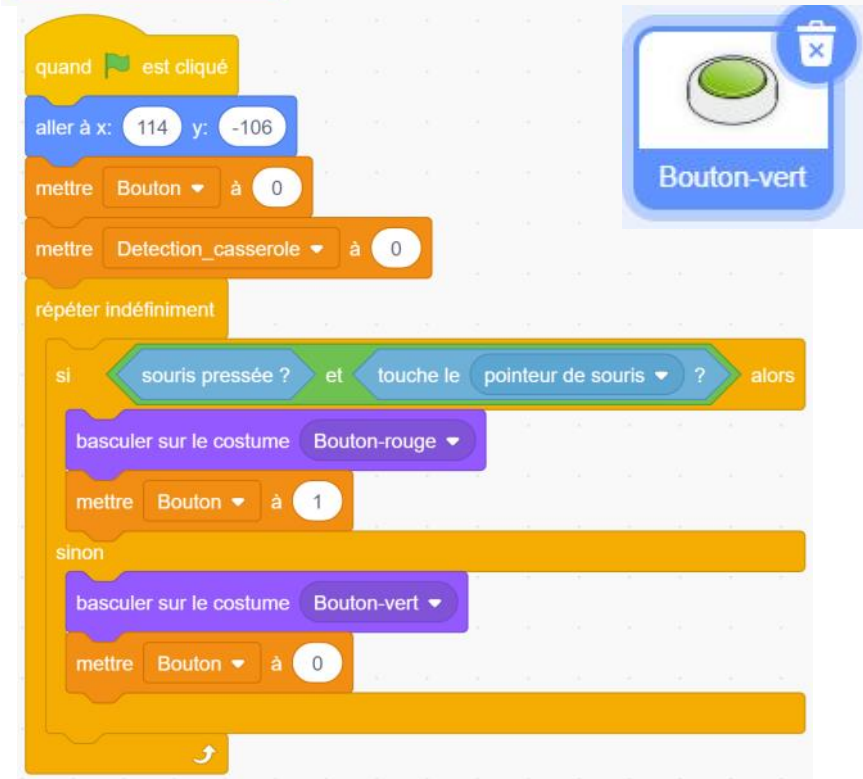

Correction Plaque cuisson

